



Conditionnement unitaire des médicaments

Mode d'emploi

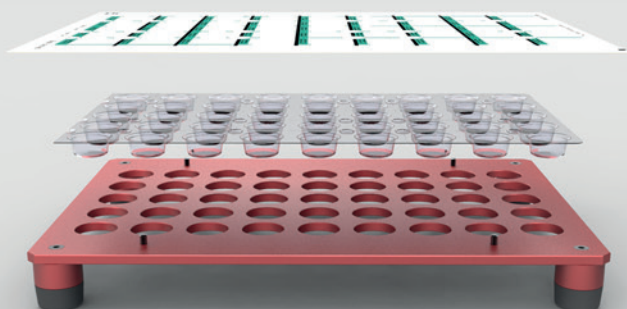



①

Assemblez le plateau, le blister et la planche en vérifiant de bien mettre les coins ronds du blister et de la planche l'un sur l'autre. Positionnez le tout à la verticale, avec le logo Fic à votre gauche.

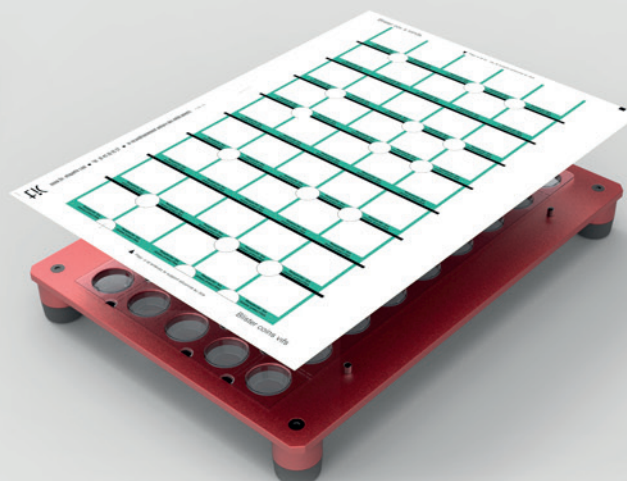



②

Enfoncez la planche sur les 2 picots droits (à l'opposé du côté du logo Fic)

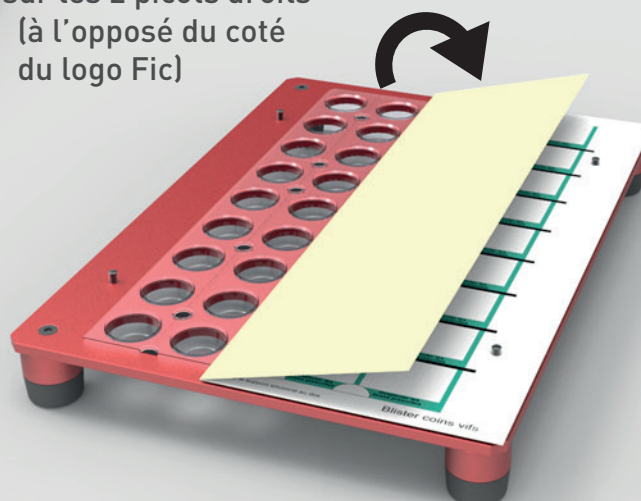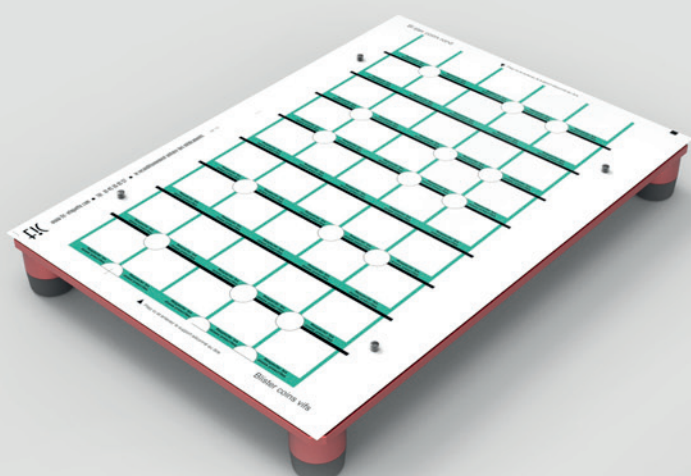


③

Repliez le côté gauche de la planche suivant la flèche noire, décollez le dorsal siliconé et appliquez l'adhésif sur le blister

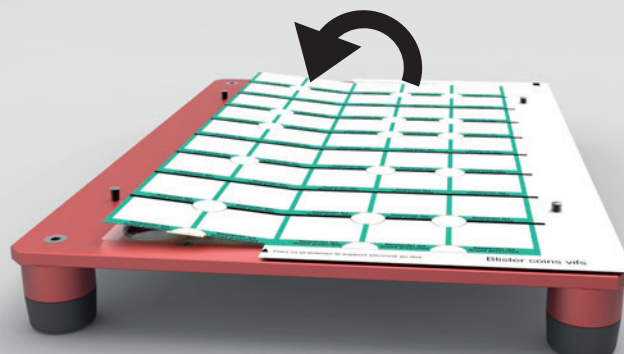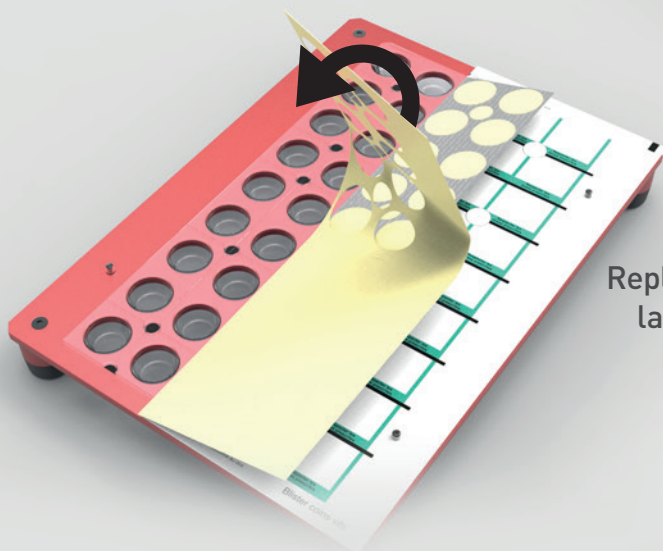



Conditionnement unitaire des médicaments

Mode d'emploi

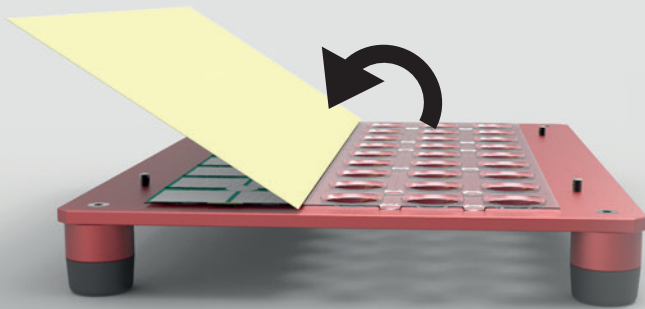

④

Repliez le coté droit et décollez le dorsal
siliconé puis appliquez sur le blister

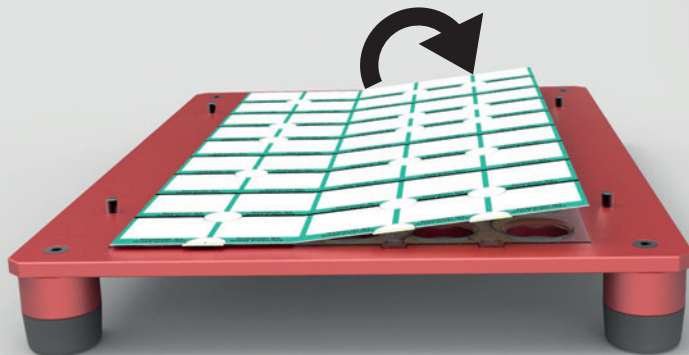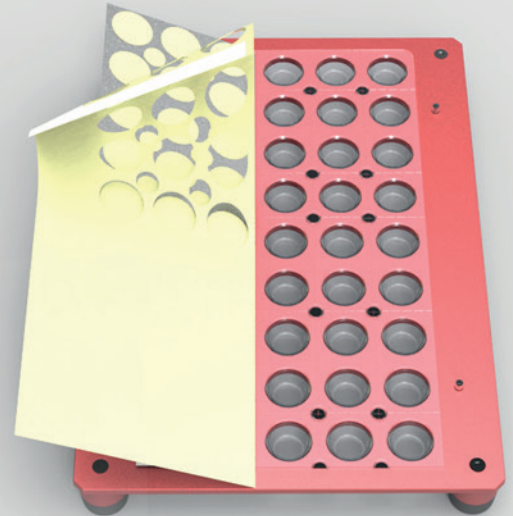

⑤

C'est prêt, retirez le blister operculé
et séparez les alvéoles contenant
un médicament.

